

Einbau-Anleitung



Beinauflage für: ISRINGHAUSEN Sitz Captain Chair

Verbaut im:

- FIAT Ducato (Baureihe X290)
- CITROEN Jumper II
- PEUGEOT Boxer

Artikel-Nr.: 4WO200001 beige
Artikel-Nr.: 4WO200002 anthrazit

Einbauzeit ca. 5 Minuten

Deutsche Patentanmeldung zum internationalen Patent Nr.: 10 2023 134 923.6



www.artgmbh.de

Diese Einbau-Anleitung ist dem Kunden auszuhändigen.

Sicherheitshinweise

Für Schäden, die durch Missachtung der Arbeitsreihenfolgen und der Sicherheitshinweise auftreten, übernimmt die Firma ART GmbH keine Haftung.

Die Beinauflage darf nur nach bestimmungsgemäßer Verwendung eingesetzt werden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört außer der Einhaltung dieser Sicherheitshinweise insbesondere die Beachtung der Hersteller-Angaben zum autorisierten Verwendungsbereich. Als nicht bestimmungsgemäß gilt insbesondere der Betrieb bzw. die Verwendung:

- mit von den Herstellerangaben abweichenden max. Belastungen (max. 30 kg)
- mit von den Herstellerangaben abweichenden punktuellen Belastung (nicht Stehen oder Hüpfen auf der Beinauflage)
- mit einer anderen als der vom Hersteller angegebenen Liegeposition (Oberkörper auf dem Beifahrersitz, Beine auf der Beinauflage)
- mit einer anderen als der vom Hersteller angegebenen und autorisierten Anwendungsbereich, d.h. nicht geeignet für Kinder von 0 – 3 Jahren
- nicht geeignet für den Gebrauch als Sitzfläche

Außerdem erlischt bei unsachgemäßer, von der Bedienungs- und Einbau-Anleitung abweichender Montage und Handhabung, der Garantieanspruch gegenüber der ART GmbH.

Allgemeine Hinweise

Der Einbau des Beinauflage wird an einem Fiat Sitz des Herstellers ISRINGHAUSEN der Baureihe X290 dargestellt. Diese Beinauflage ist ganz speziell für das Sitz-Modell „Captain Chair“ angefertigt worden. Bei der Montage genügt daher mäßige Krafteinwirkung, um Schäden zu vermeiden. Ein Ausbau der Vordersitze ist nicht erforderlich. Der Einbau der Trägerkonstruktion kann sowohl von außen wie vom Innenraum her erfolgen.

Pflegehinweis für den Polsterbezug

Das Kunstleder empfehlen wir mit Wasser, oder einer schwachen Seifenlauge im Bedarfsfall zu reinigen. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel wie z.B. Fensterreiniger verwenden.

Pflegehinweis für die Mechanik


Die Mechanik ist wartungsfrei. Bei auffälligen Geräuschen, oder schwergängiger Bewegung können bewegliche Teile mit Ballistol-Öl oder WS40 behandelt werden.

Erforderliches Werkzeug

Es ist kein Werkzeug erforderlich

Lieferumfang:

- 1 Polsterkissen
- 1 Transporthalterung / Gummiband
- 1 Trägerkonstruktion (4)
- 2 Rändelschrauben (7)

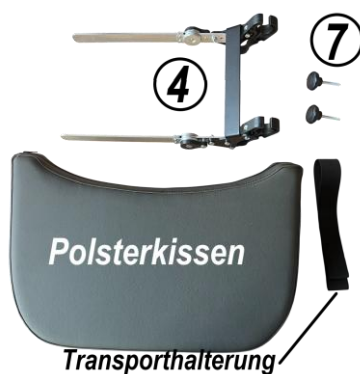

**Handbremse
anziehen**



**Zulässige Höchstbelastung 30
kg**



**Nicht auf die Beinauflage
setzen**



**Nicht geeignet für Kinder unter 3
Jahren**




**Nicht hüpfen,
nicht springen,
nicht stehen**



Ärgerlich:
Hängende
Beine führen
zu einer unbe-
quemen Sitz-
position.



Die Lösung:

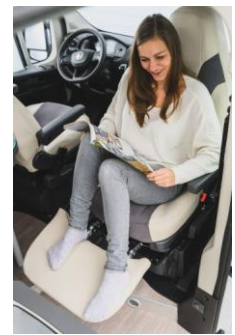

1. Vordersitze in Position bringen

Zunächst muss der Beifahrersitz in eine Einbauposition gebracht werden. Das heißt, er muss ganz nach vorne und die Sitzneigung ganz nach oben geschoben werden.

Dazu entriegeln Sie die Gleitschienen durch Anheben des Bügels (1) und schieben den Sitz nach vorne in die letzte Position.

Nun entriegeln Sie die Drehkonsole und drehen den Sitz entgegen der Fahrtrichtung.



Den Hebel (2) entriegeln und den Sitz feste nach unten drücken. Den Hebel (3) entriegeln wodurch die Sitzfläche nach oben springt.

Somit ist die Sitzposition für einen komfortablen Einbau der Trägerkonstruktion vorbereitet.




2. Trägerkonstruktion in die Metallstruktur des Sitzes einbauen

Entnehmen Sie aus Verkaufsverpackung die Trägerkonstruktion (4), sowie die beiden Rändelschrauben (7).



Die Kunststoffhalterungen (4) der Trägerkonstruktion müssen um die Querstangen (5) und (6) platziert werden.


Dazu

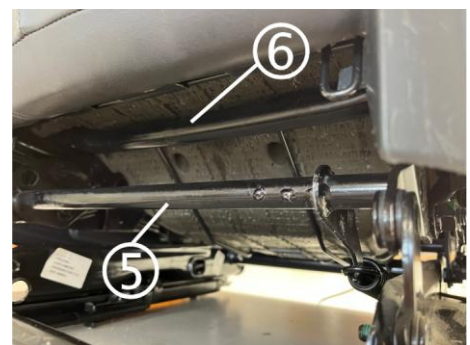

... die linke Kunststoffhalterung (4) gefühlvoll etwas öffnen und auf die Querstange (5) drücken.




Dieselbe Vorgehensweise bei der rechten Kunststoffhalterung (4) wiederholen.

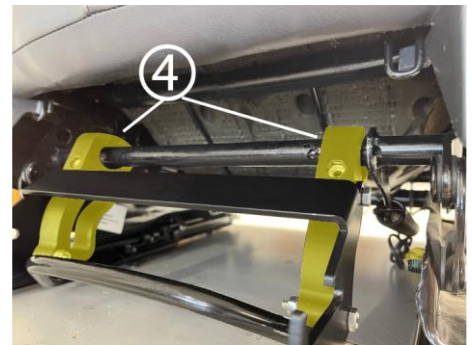


Anschließend den Vorgang an der Querstange (6) fortsetzen.


Kunststoffhalterung (4) gefühlvoll etwas öffnen und auf die Querstange (6) drücken, so dass die Querstange (5) nun in die gebogene Öffnung der Kunststoffhalterung (4) zu liegen kommt.

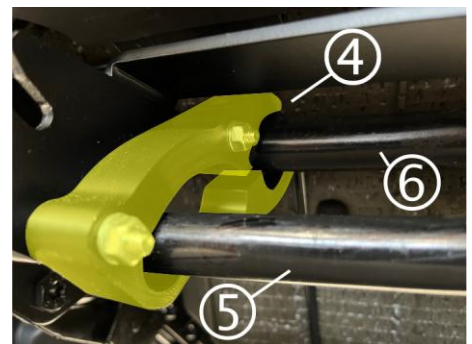

Dieselbe Vorgehensweise bei der rechten Kunststoffhalterung (4) wiederholen.

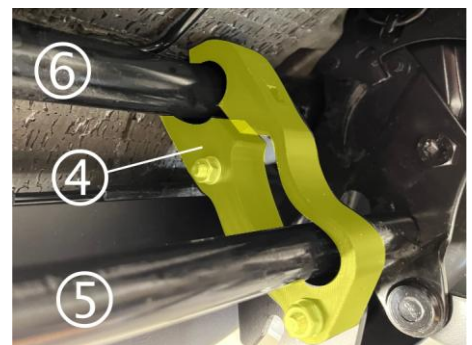


Zur Fixierung der Trägerkonstruktion müssen die Rändelschrauben (7) von hinten in die Halterungen (4) eingeschraubt werden. Dabei etwas Druck nach vorne hin ausüben.

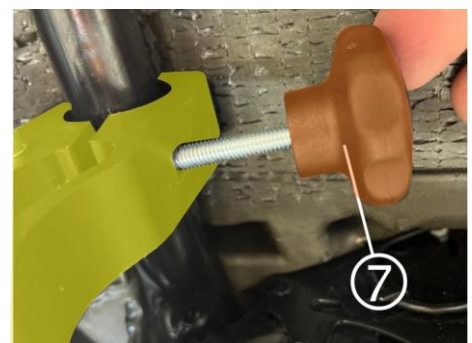

Bevor Sie die Halterung abschließend fixieren, muss diese am Sitz noch ausgemittelt werden. Dazu orientieren Sie sich an der Querstange (5) an der aufgeschweißten Scheibe. Zwischen Trägerkonstruktion und Scheibe etwa 5 mm Abstand lassen.

Rändelschrauben (7) leicht anziehen.

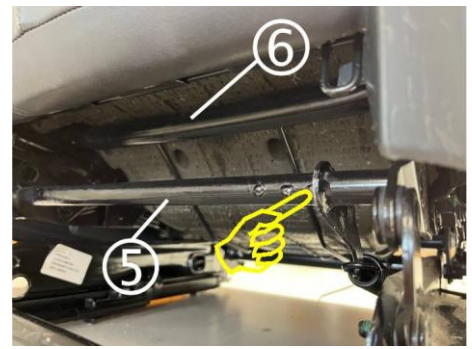

Die Trägerkonstruktion verbleibt nun dauerhaft unter dem Sitz.

Wenn Sie die Beinauflage an einem anderen Captain Chair-Sitz verbauen möchten, so kann die Trägerkonstruktion jederzeit wieder ausgebaut werden. Dazu verwenden Sie die Einbau-Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.



4. Polsterkissen anbringen

Entnehmen Sie das Polsterkissen aus der Verkaufsverpackung. Klappen Sie die Klemmvorrichtungen (12) auseinander und setzen Sie diese mittig auf die Gelenkscharniere.



Durch vertikales Verschieben des Polsterkissens auf den Gelenkscharnieren können Sie die Auflagefläche bis zu max. 900 mm Länge einstellen. Die Gelenkscharniere müssen dazu bündig mit der Klemmvorrichtung abschließen.



Mit der Klemmvorrichtung (13) fixieren Sie die Längsposition des Polsterkissens auf den Gelenkscharnieren.



Durch Anheben des Polsterkissens an der Vorderkante können Sie die Neigung in sechs unterschiedlichen Winkeln einstellen.



Während der Fahrt darf das Polsterkissen nicht montiert sein und die Gelenkscharniere müssen in unterster Position verbleiben.



Achten Sie darauf, wenn Sie den Sitz wieder in Fahrtrichtung drehen, dass die Gelenkscharniere am Sitzkasten oder dem Boden blockieren können.

Ggf. können Sie die Gelenkscharniere leicht nach oben klappen, um das Drehen des Sitzes zu erleichtern.



5. Transporthalterung anbringen


Im Lieferumfang enthalten ist ein schwarzes Gummiband mit zwei Schlaufen.



Nehmen Sie eine Schlaufe des Gummibandes und legen Sie diese um die Armlehne des Sitzes.



Schieben Sie die Schlaufe ganz um die Armlehne herum nach unten.

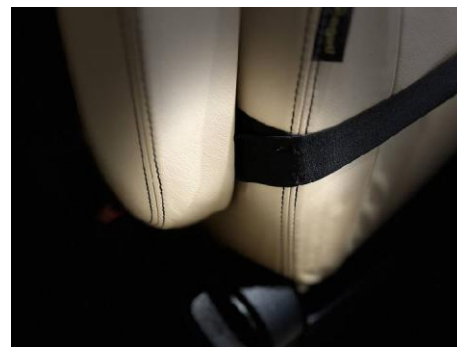

Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Schlaufe am anderen Ende des Gummibandes, so dass das Band um die Rückenlehne herum gespannt wird.



Klemmen Sie zur Aufbewahrung während der Fahrt das Polsterkissen zwischen Rückenlehne und Gummiband ein.



6. Zusatznutzen

Zusätzliche Ablagefläche in der Küche. Bitte keine heißen Gegenstände abstellen. Beachten Sie die max. Belastbarkeit von 30 kg.



Rückenstütze beim Relaxen auf dem Bett.



Wir wünschen Ihnen allzeit eine gute und sichere Reise

